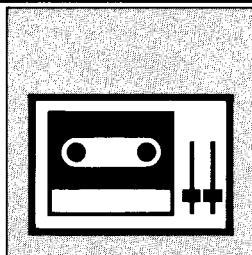


TELEFUNKEN**SERVICE**

magnetophon
HC 3000 HIGH COM
TC 650 HIGH COM

Order-Nr. 319 241 435

magnetophon HC 3000 HIGH COM

E-Nr. 342 950 990
342 951 245


magnetophon TC 650 HIGH COM

E-Nr. 342 951 121
342 951 252
342 951 257

Vorverstärker - Baustein

Preamplifier module


Module de préamplificateur Platte

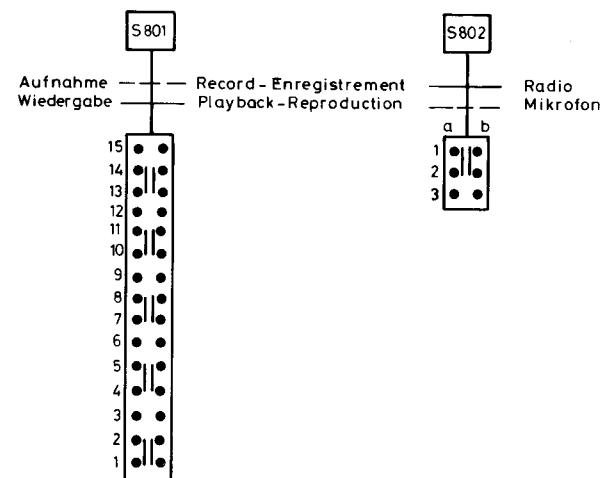

Grund - Baustein

Basic unit


Module de base

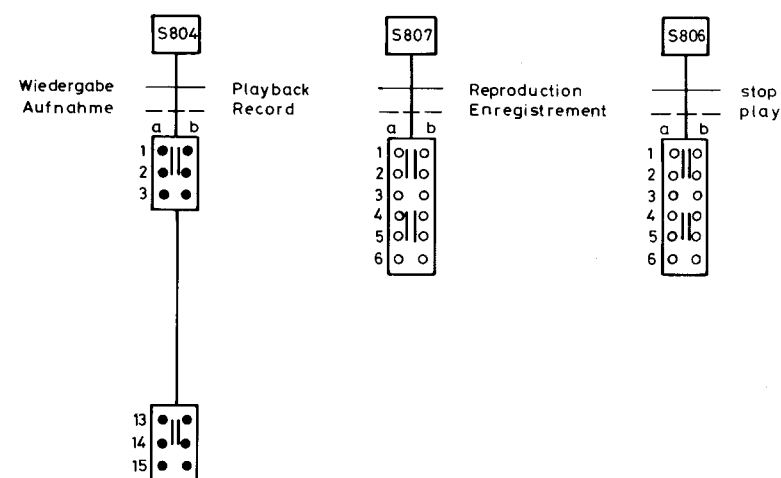


Funktionswahl - Baustein

Function selection module

Module de selection des fonction

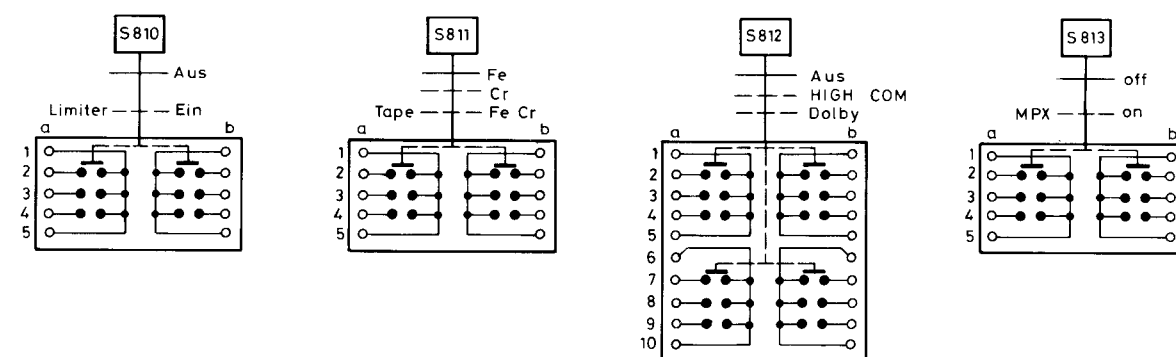

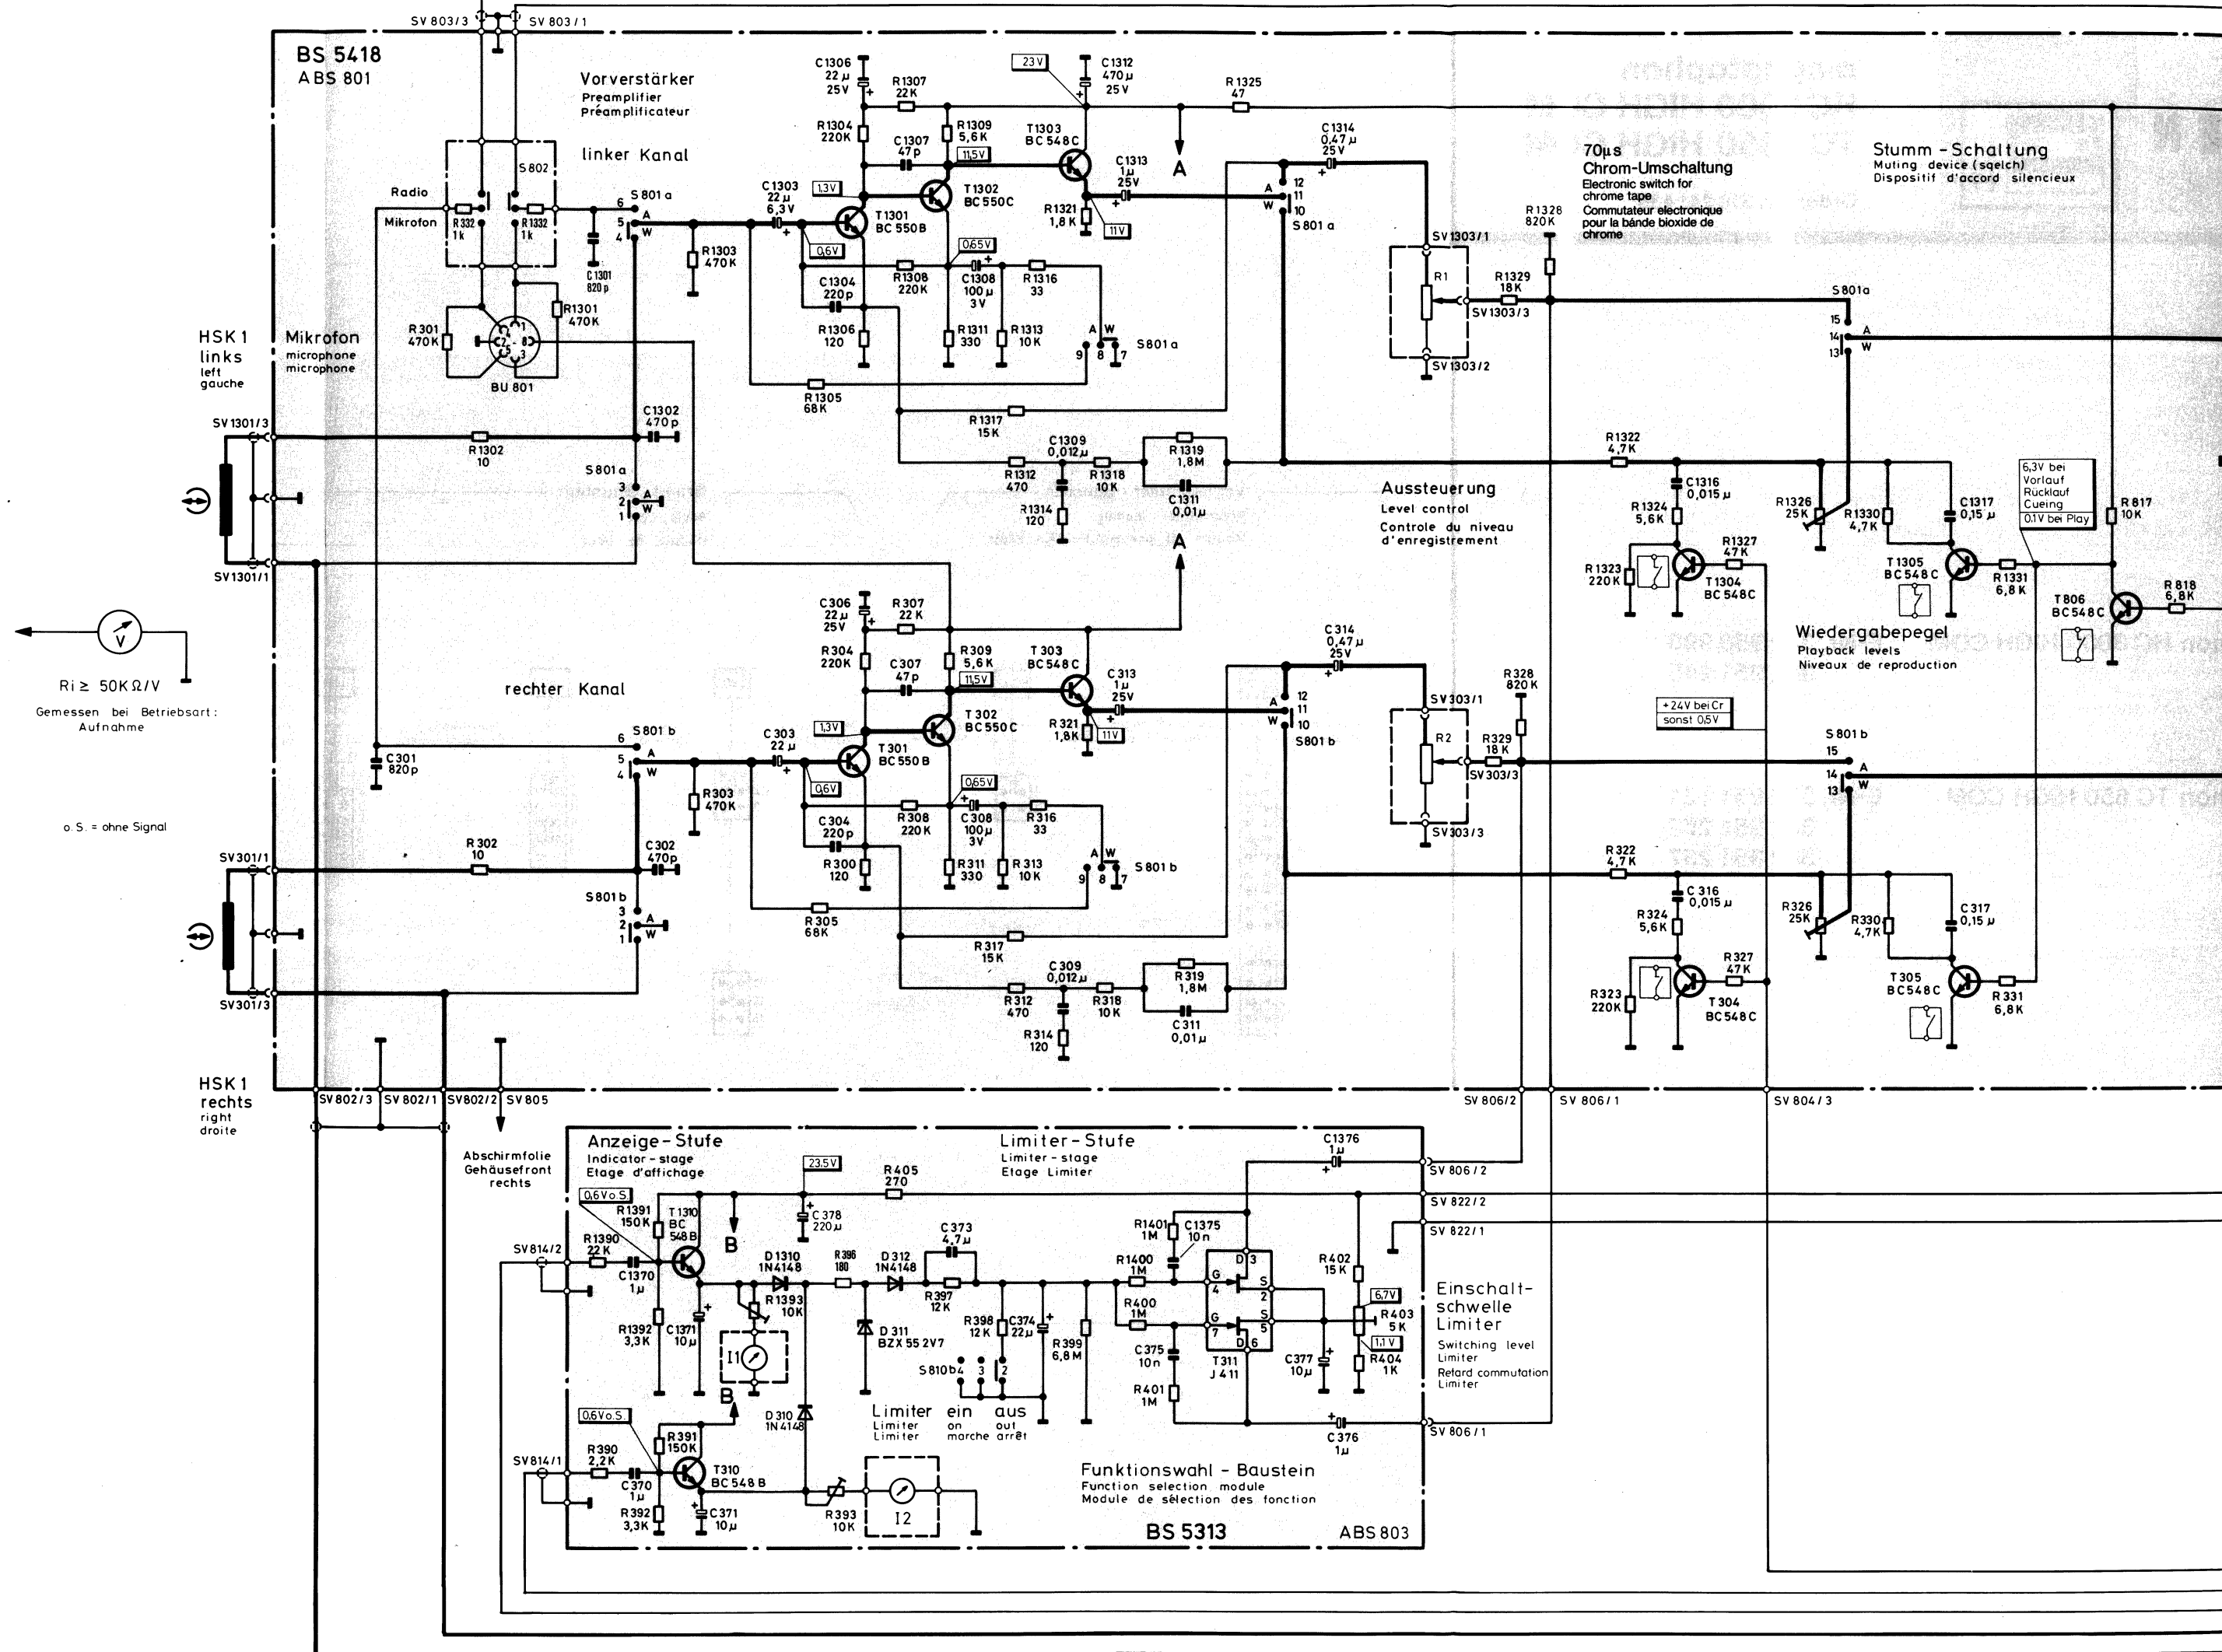

BS 5418
ABS 801

Vorverstärker
Preamplifier
Préamplificateur

linker Kanal

rechter Kanal

70µs
Chrom-Umschaltung
Electronic switch for
chrome tape
Commutateur électronique
pour la bande bixide de
chrome

Stumm - Schaltung
Muting device (sqelch)
Dispositif d'accord silencieux

ABS 820
Impedanzwandler
Impedance transformer
Transformateur d'impédance

Aussteuerung
Level control
Contrôle du niveau
d'enregistrement

Wiedergabepegel
Playback levels
Niveaux de reproduction

Anzeige - Stufe
Indicator - stage
Etage d'affichage

Limiter - Stufe
Limiter - stage
Etage Limiter

Einschalt-
schwelle
Limiter
Switching level
Limiter
Relatd commutation
Limiter

Funktionswahl - Baustein
Function selection module
Module de sélection des fonction

BS 5313

ABS 803

BS 5335
ABS 1301

HIGH COM - Baustein
HIGH COM - stage
Etage HIGH COM

BS 5817 ABS 802

Grund - Baustein
Basic unit
Module de base

BS 5309

Ausgang
Output
Amplifier

Funktionswahl-
Baustein
Function selection
module
Module de sélection
des fonction

BS 5313
ABS 803

High-Com
Schalter
Switch
Commutateur

Funktionswahl
Baustein
ABS 803

BS 5335
ABS 301

HIGH COM - Baustein
HIGH COM - stage
Etage HIGH COM

High-Com
Schalter
Switch
Commutateur

Funktionswahl
Baustein
ABS 803

BS 5309

Aufspr
Recording
Amplifier

Funktionswahl-
Baustein
Function selection
module
Module de sélection
des fonction

BS 5313
ABS 803

Funktionswahl
Baustein
ABS 803

Funktionswahl
Baustein
ABS 803

17V

17V

30V

MP5

SV813/2

R1353

SV813/3

MP6

SV813/1

MP3

SV812/2

R353

SV812/3

MP4

SV812/1

MP3

SV816/5

T306

SV816/4

SV804/3

17V

17V

30V

MP5

SV813/2

R1353

SV813/3

MP6

SV813/1

MP3

SV812/2

R353

SV812/3

MP4

SV812/1

MP3

SV816/5

T306


SV816/4

SV804/3


magnetophon TC 650


BS 5817 ABS 802

Grund - Baustein
Basic unit
Module de base

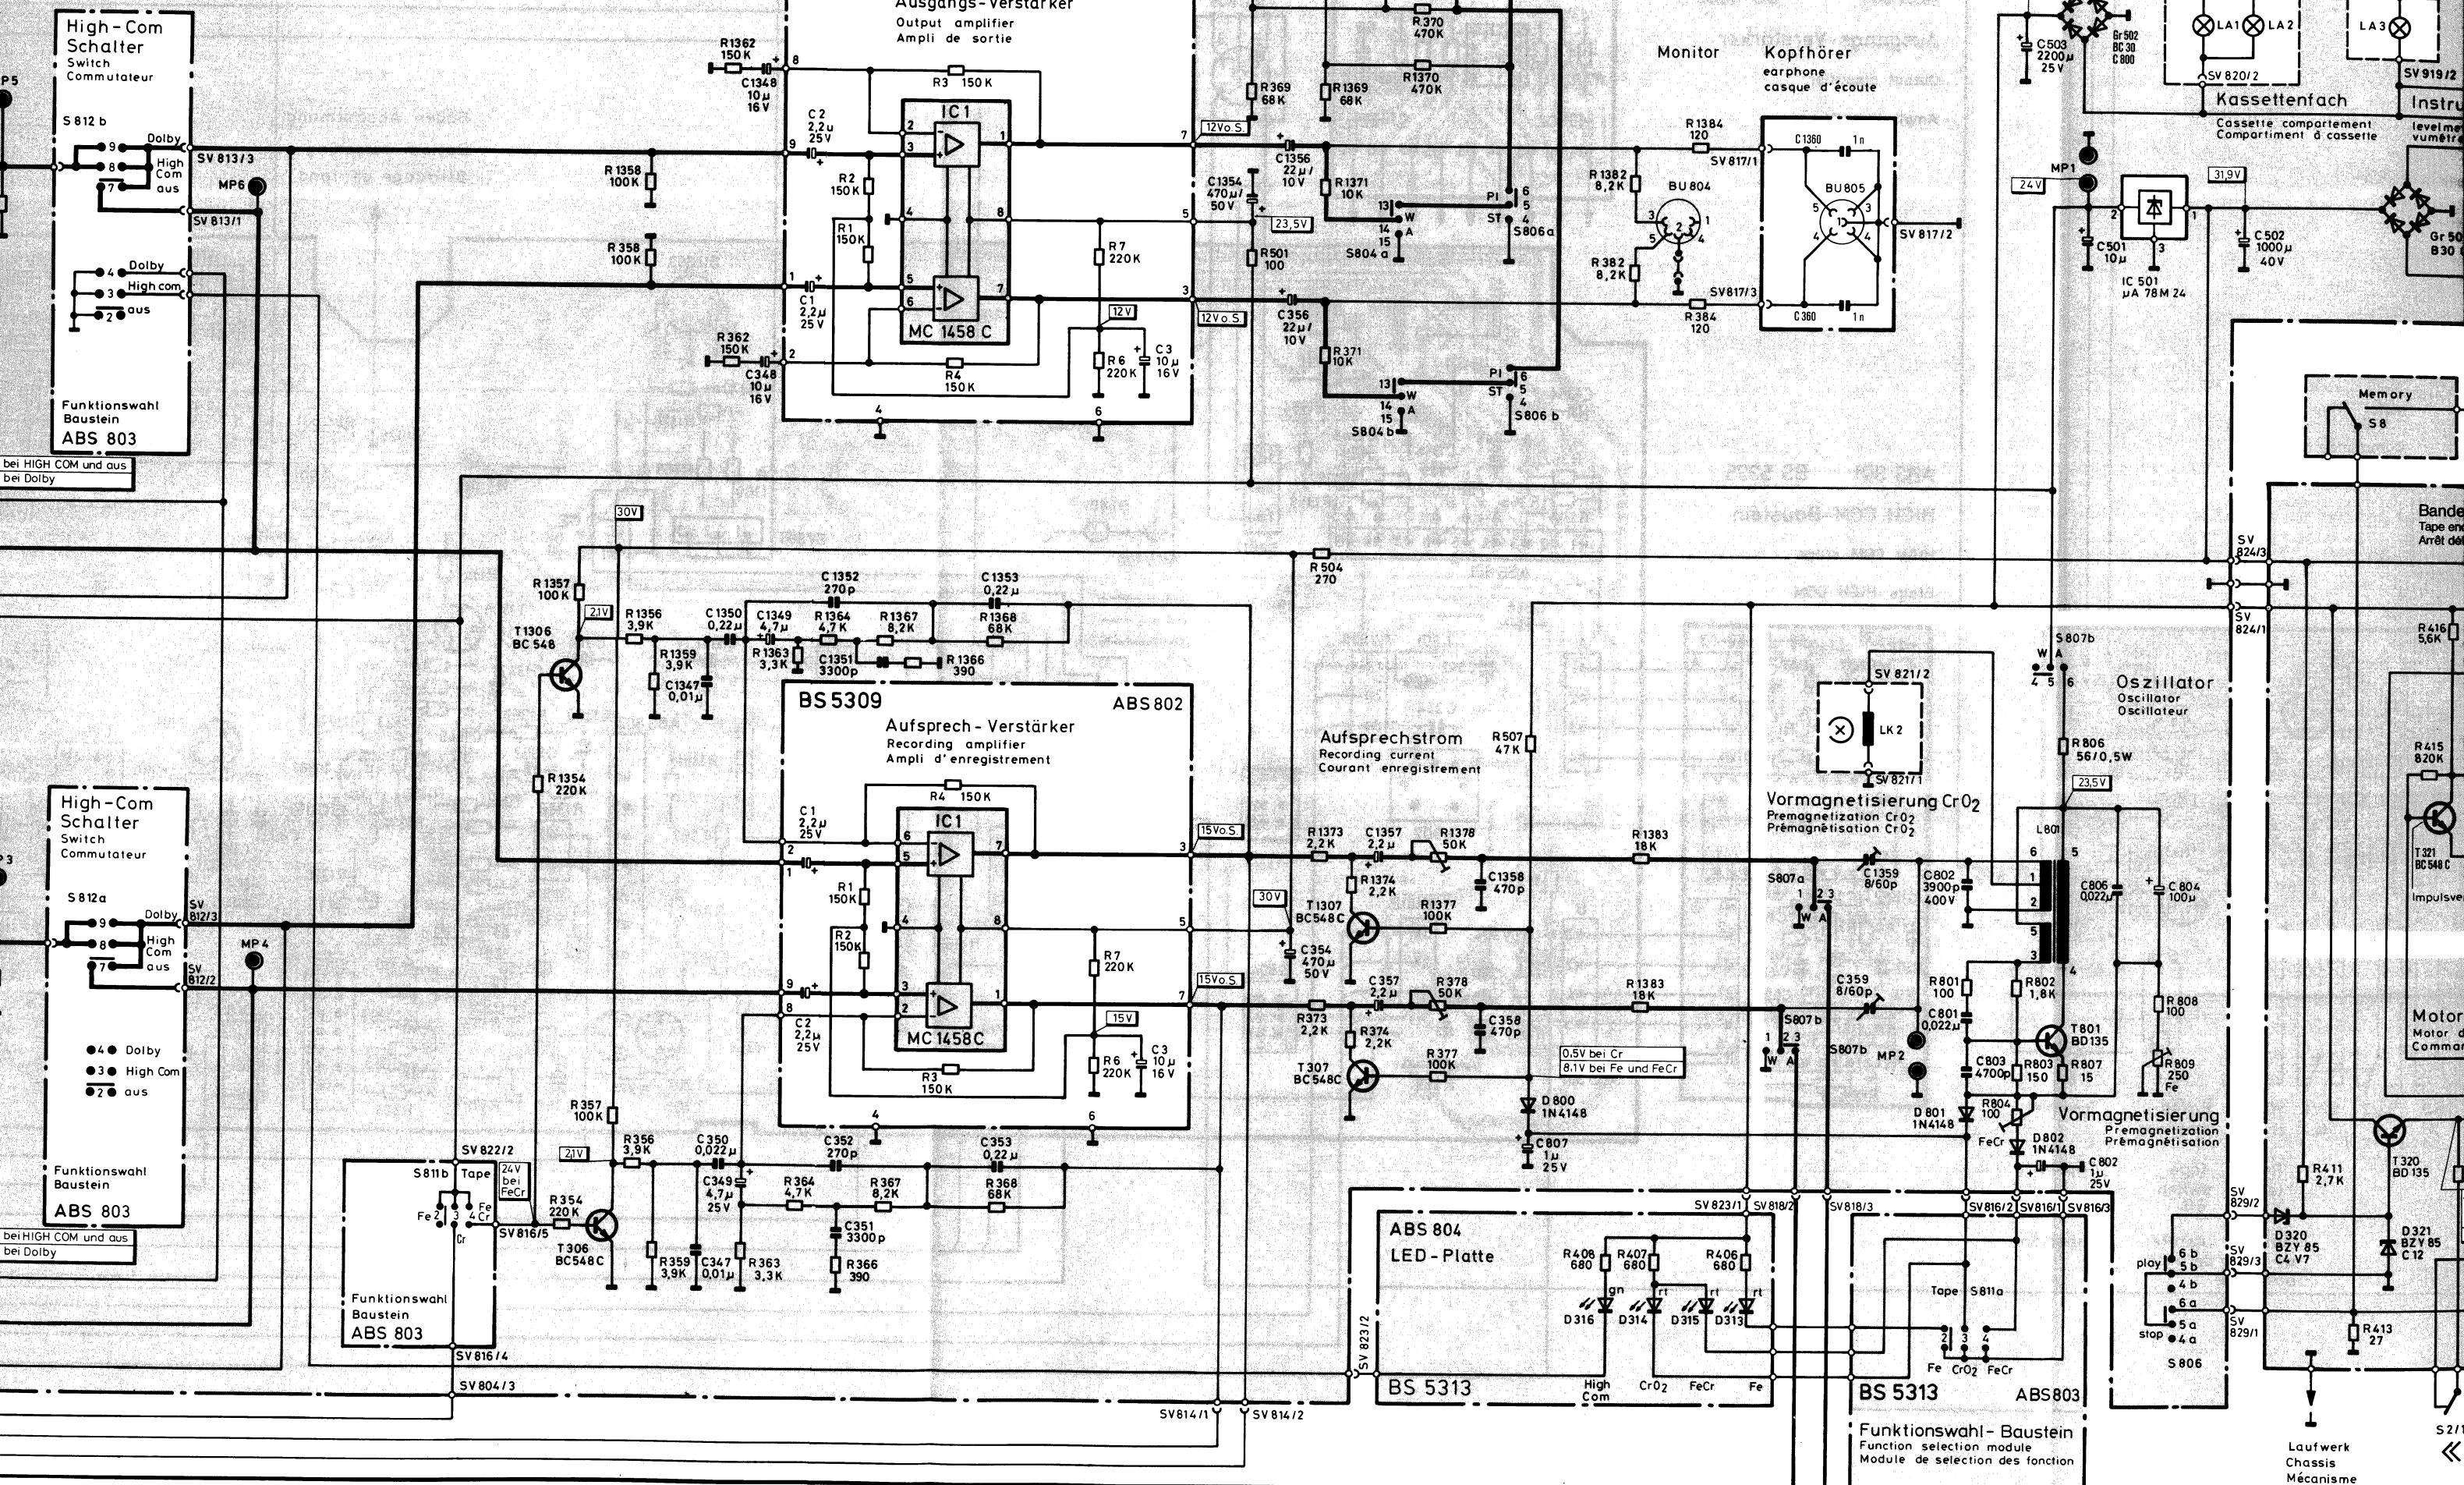


Änderung der Schaltung vorbehalten
Subject to circuit modifications
Changement du schéma réservé

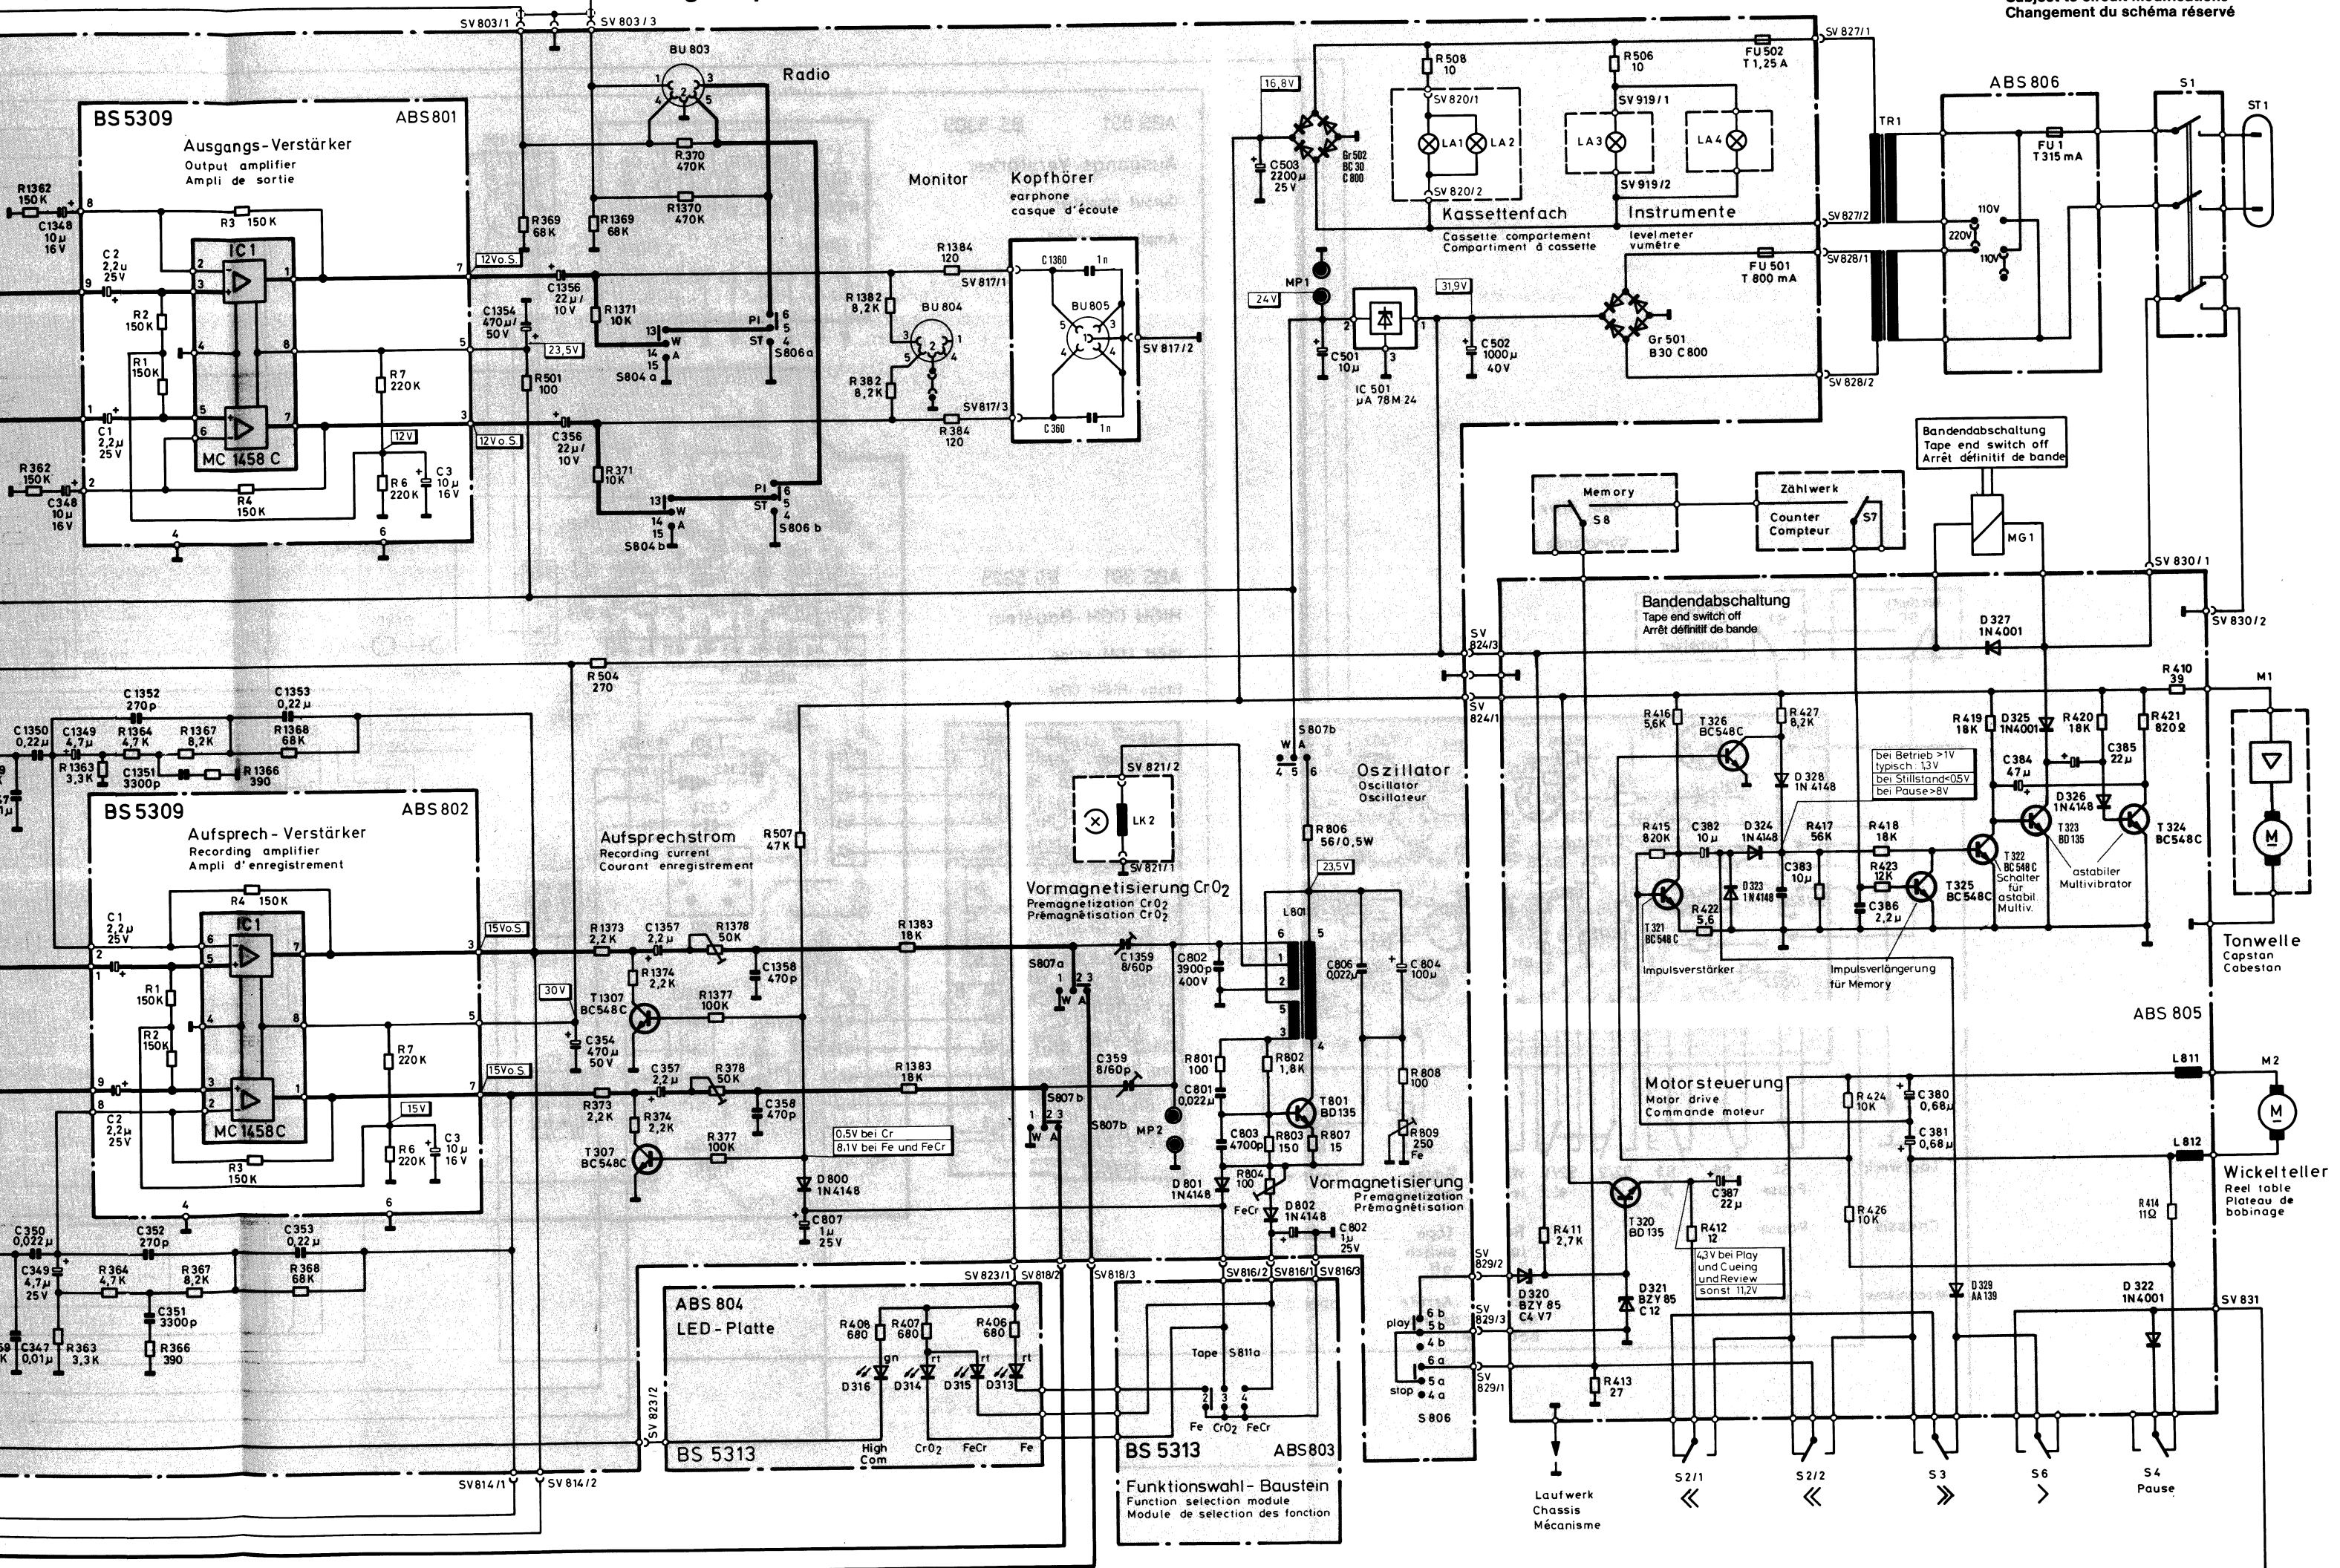

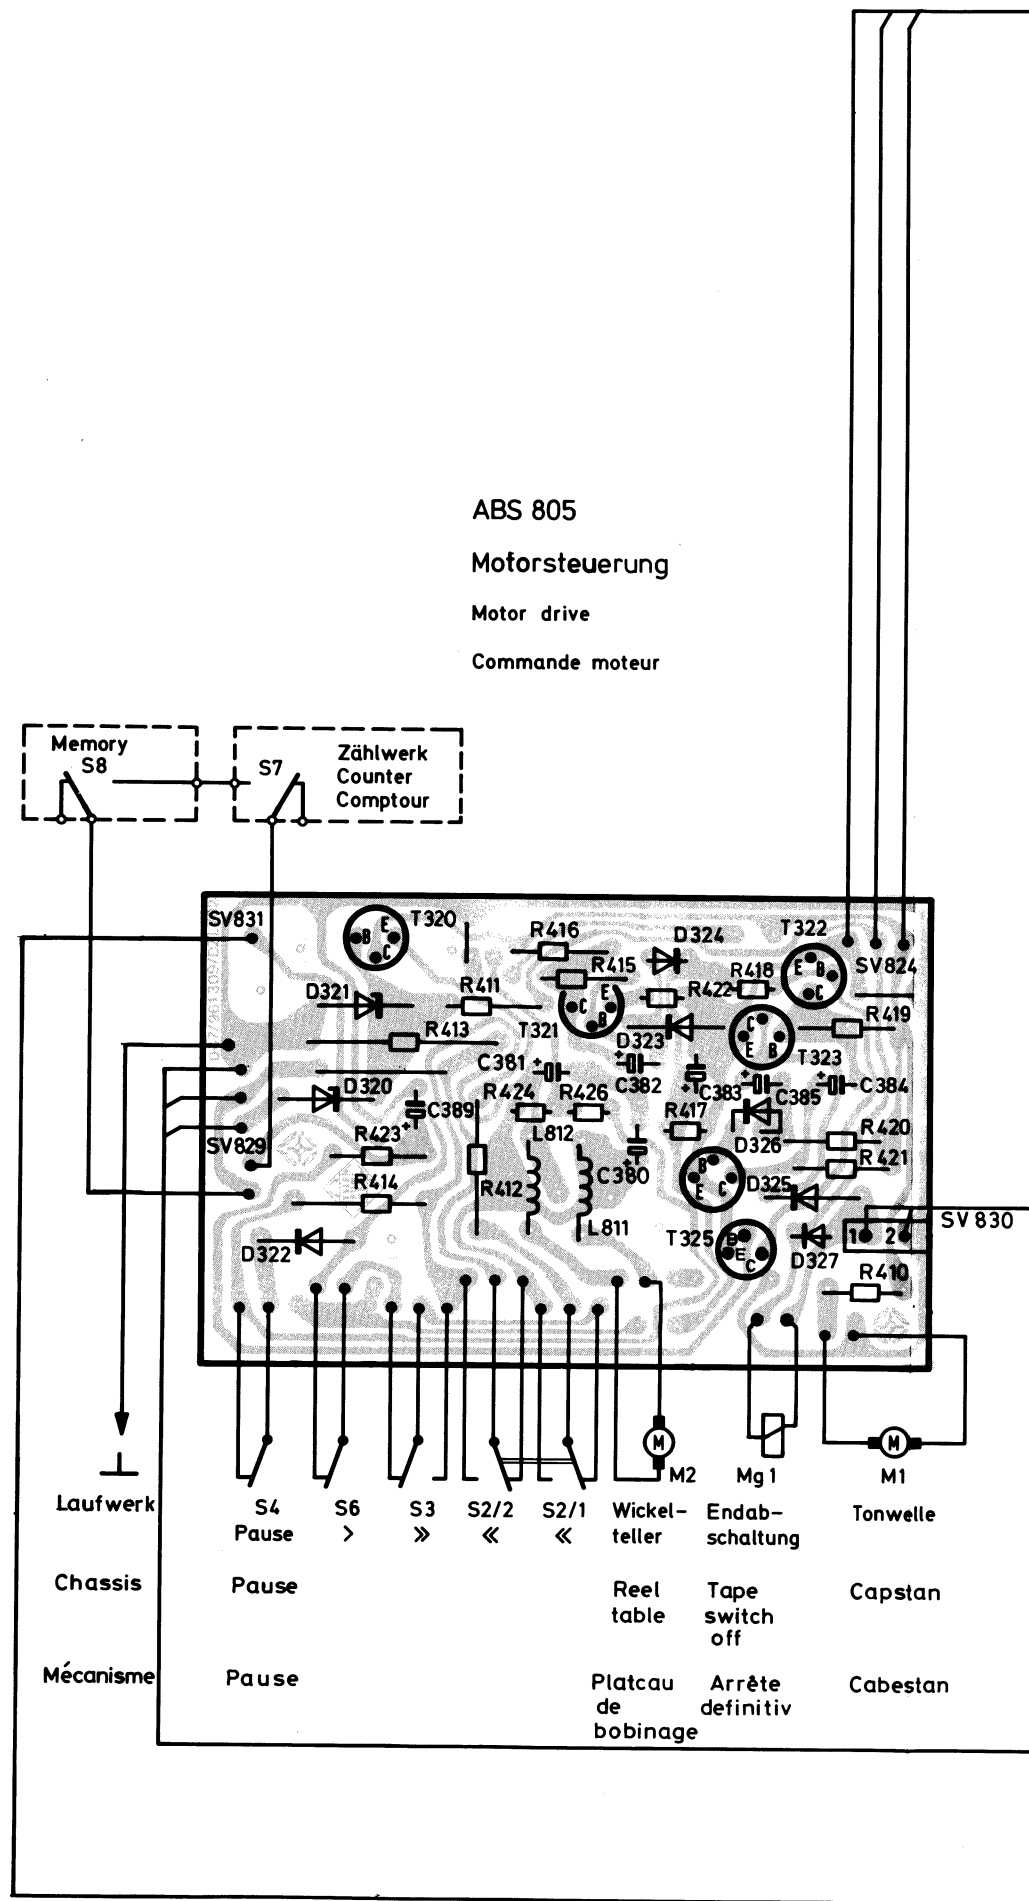

ABS 801 BS 5309



Ausgangs-Verstärker
Output amplifier
Ampli de sortie

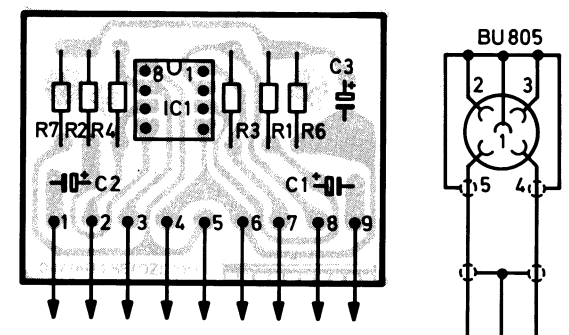

Kopfhörer
Earphone
Casque d'écoute


ABS 301 BS 5335

HIGH COM-Baustein
HIGH COM-stage
Etagé HIGH COM

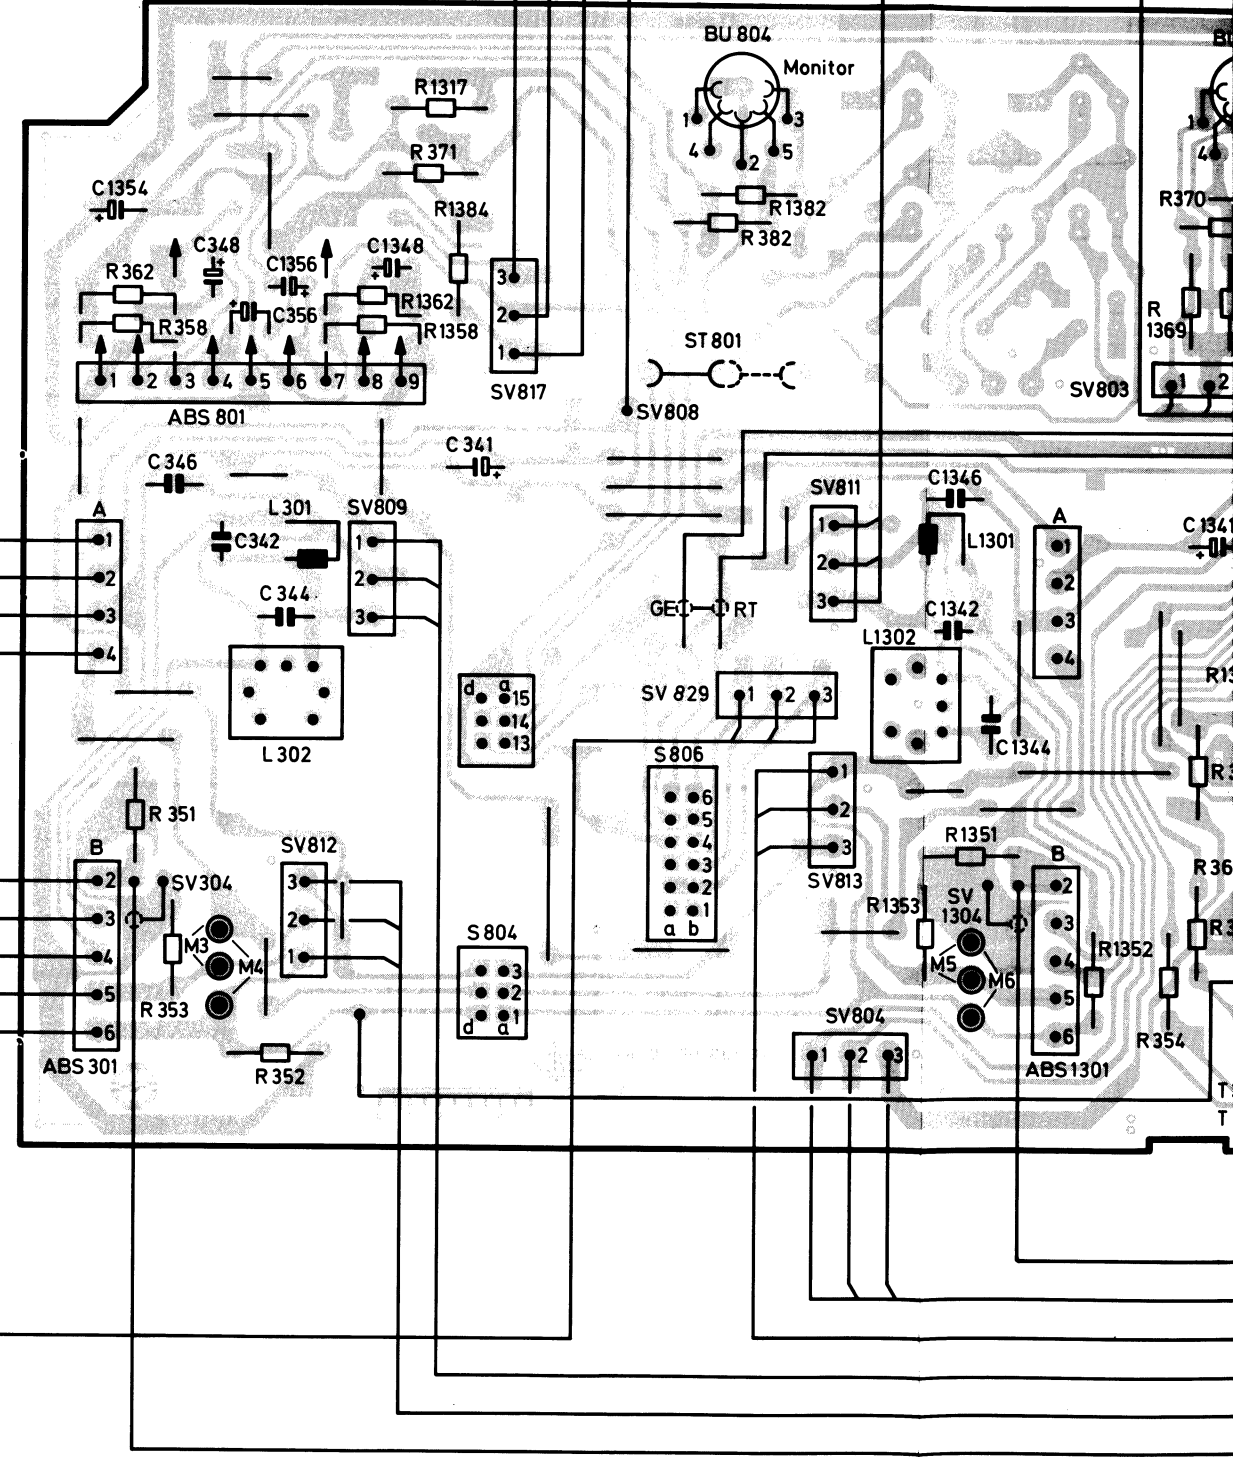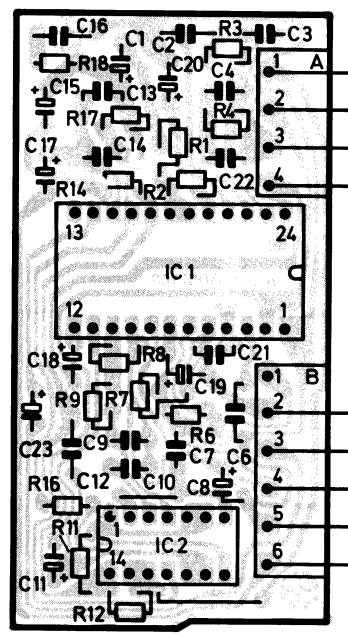


Kopfhörer
Earphone
Casque d'écoute

Boden Abschirmung
Bottom screening
Blindage de fond

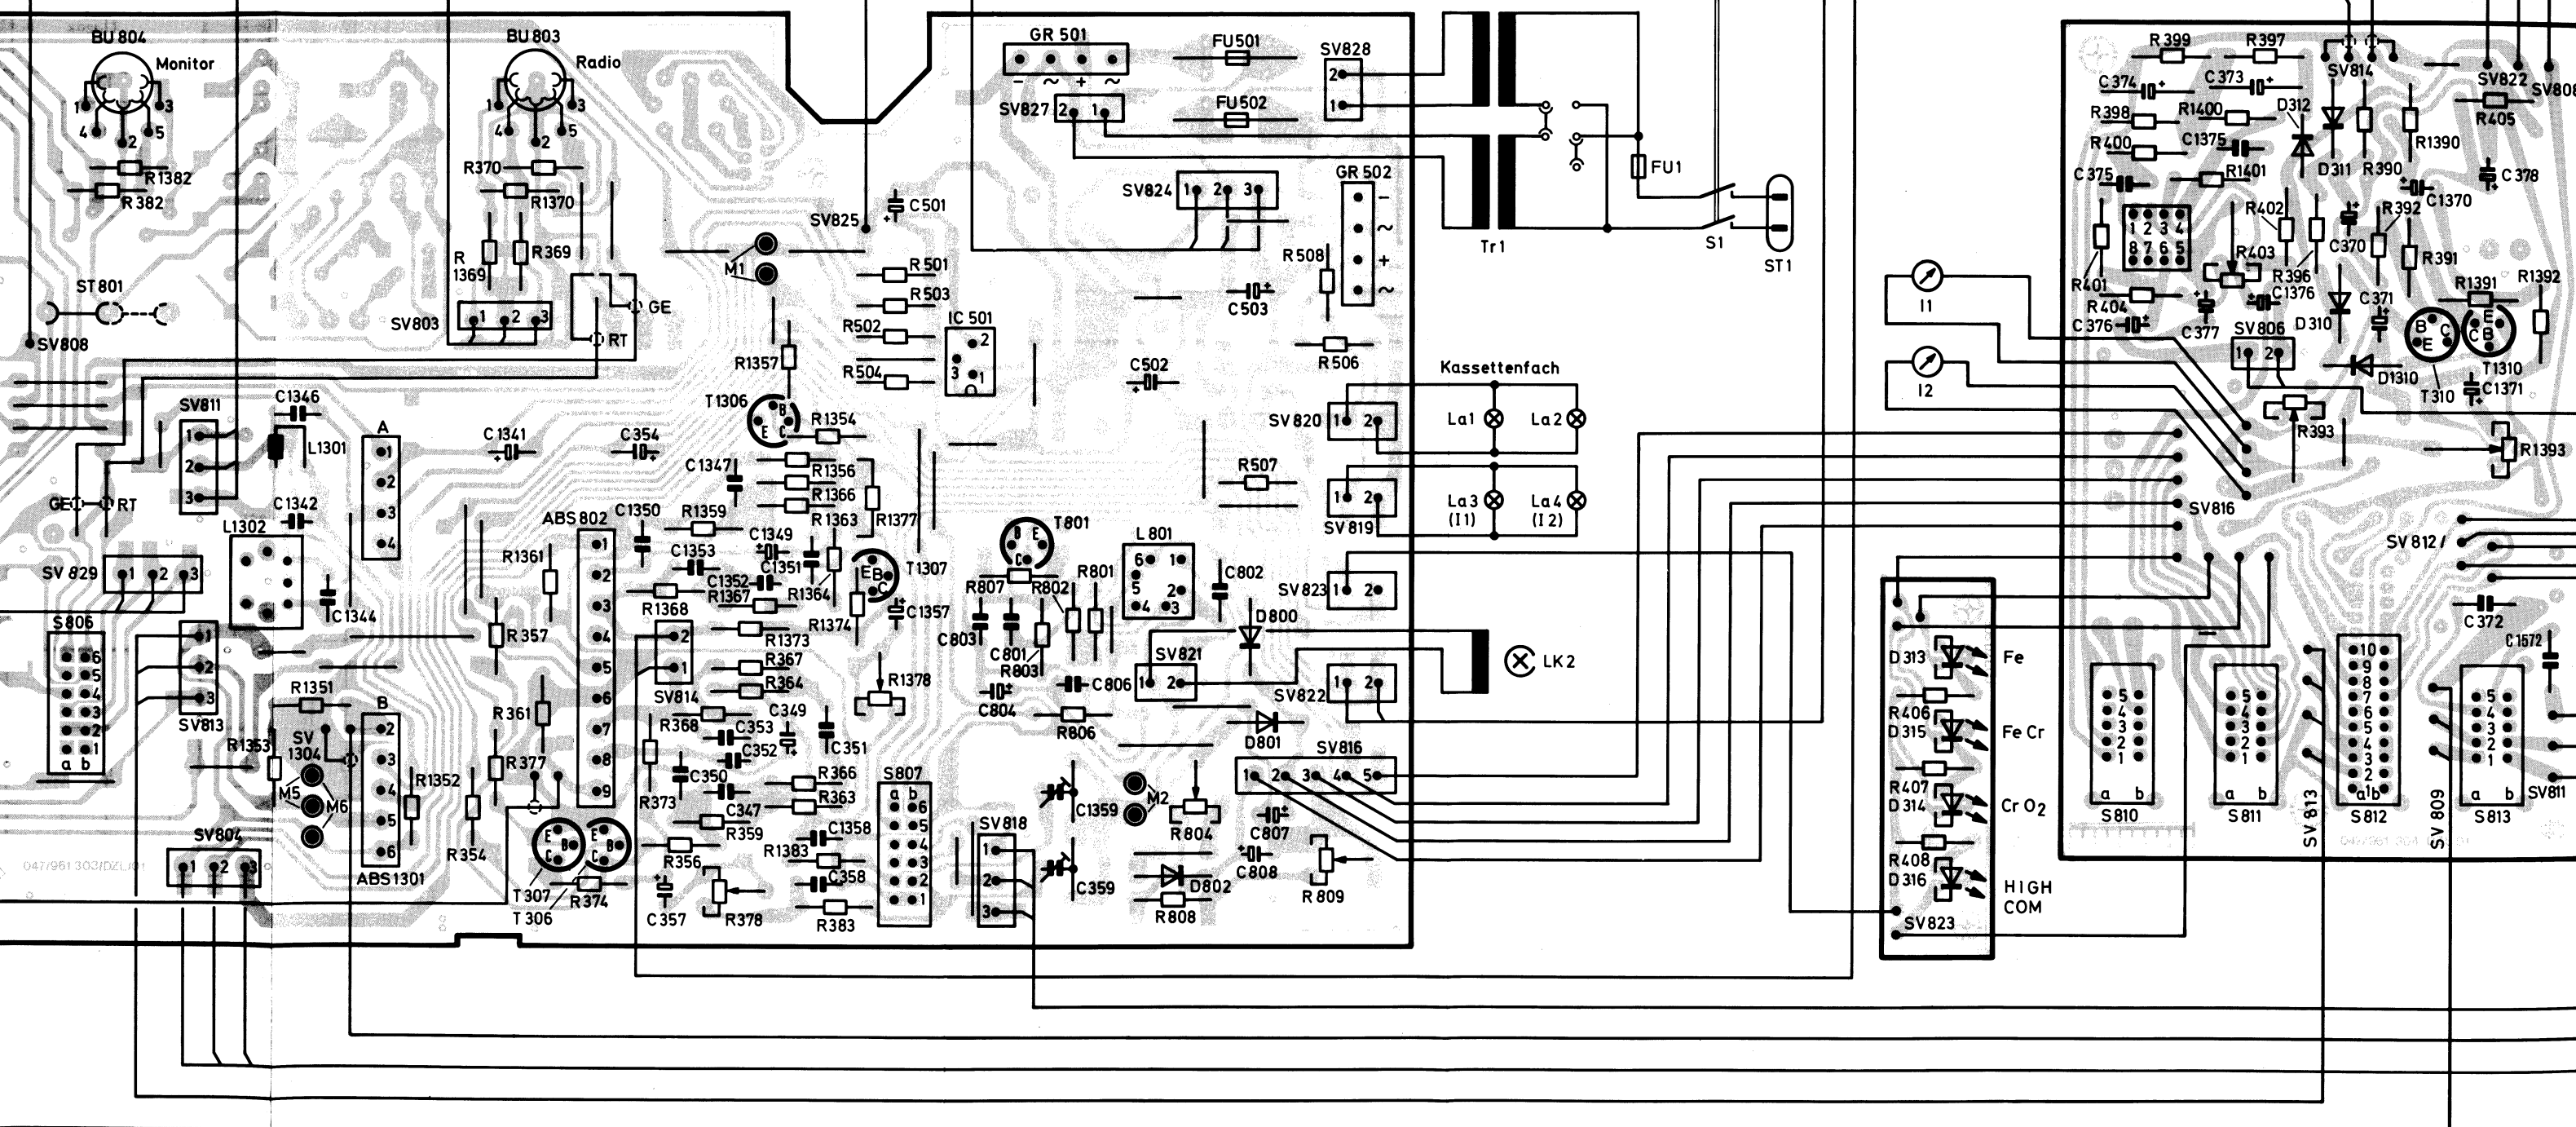

ABS 802 BS 5309
Grund - Baustein
Basic unit
Module de base

ABS 803 BS 5313
Funktionswahl - Baustein
Function selection module
Module de selection des fonction

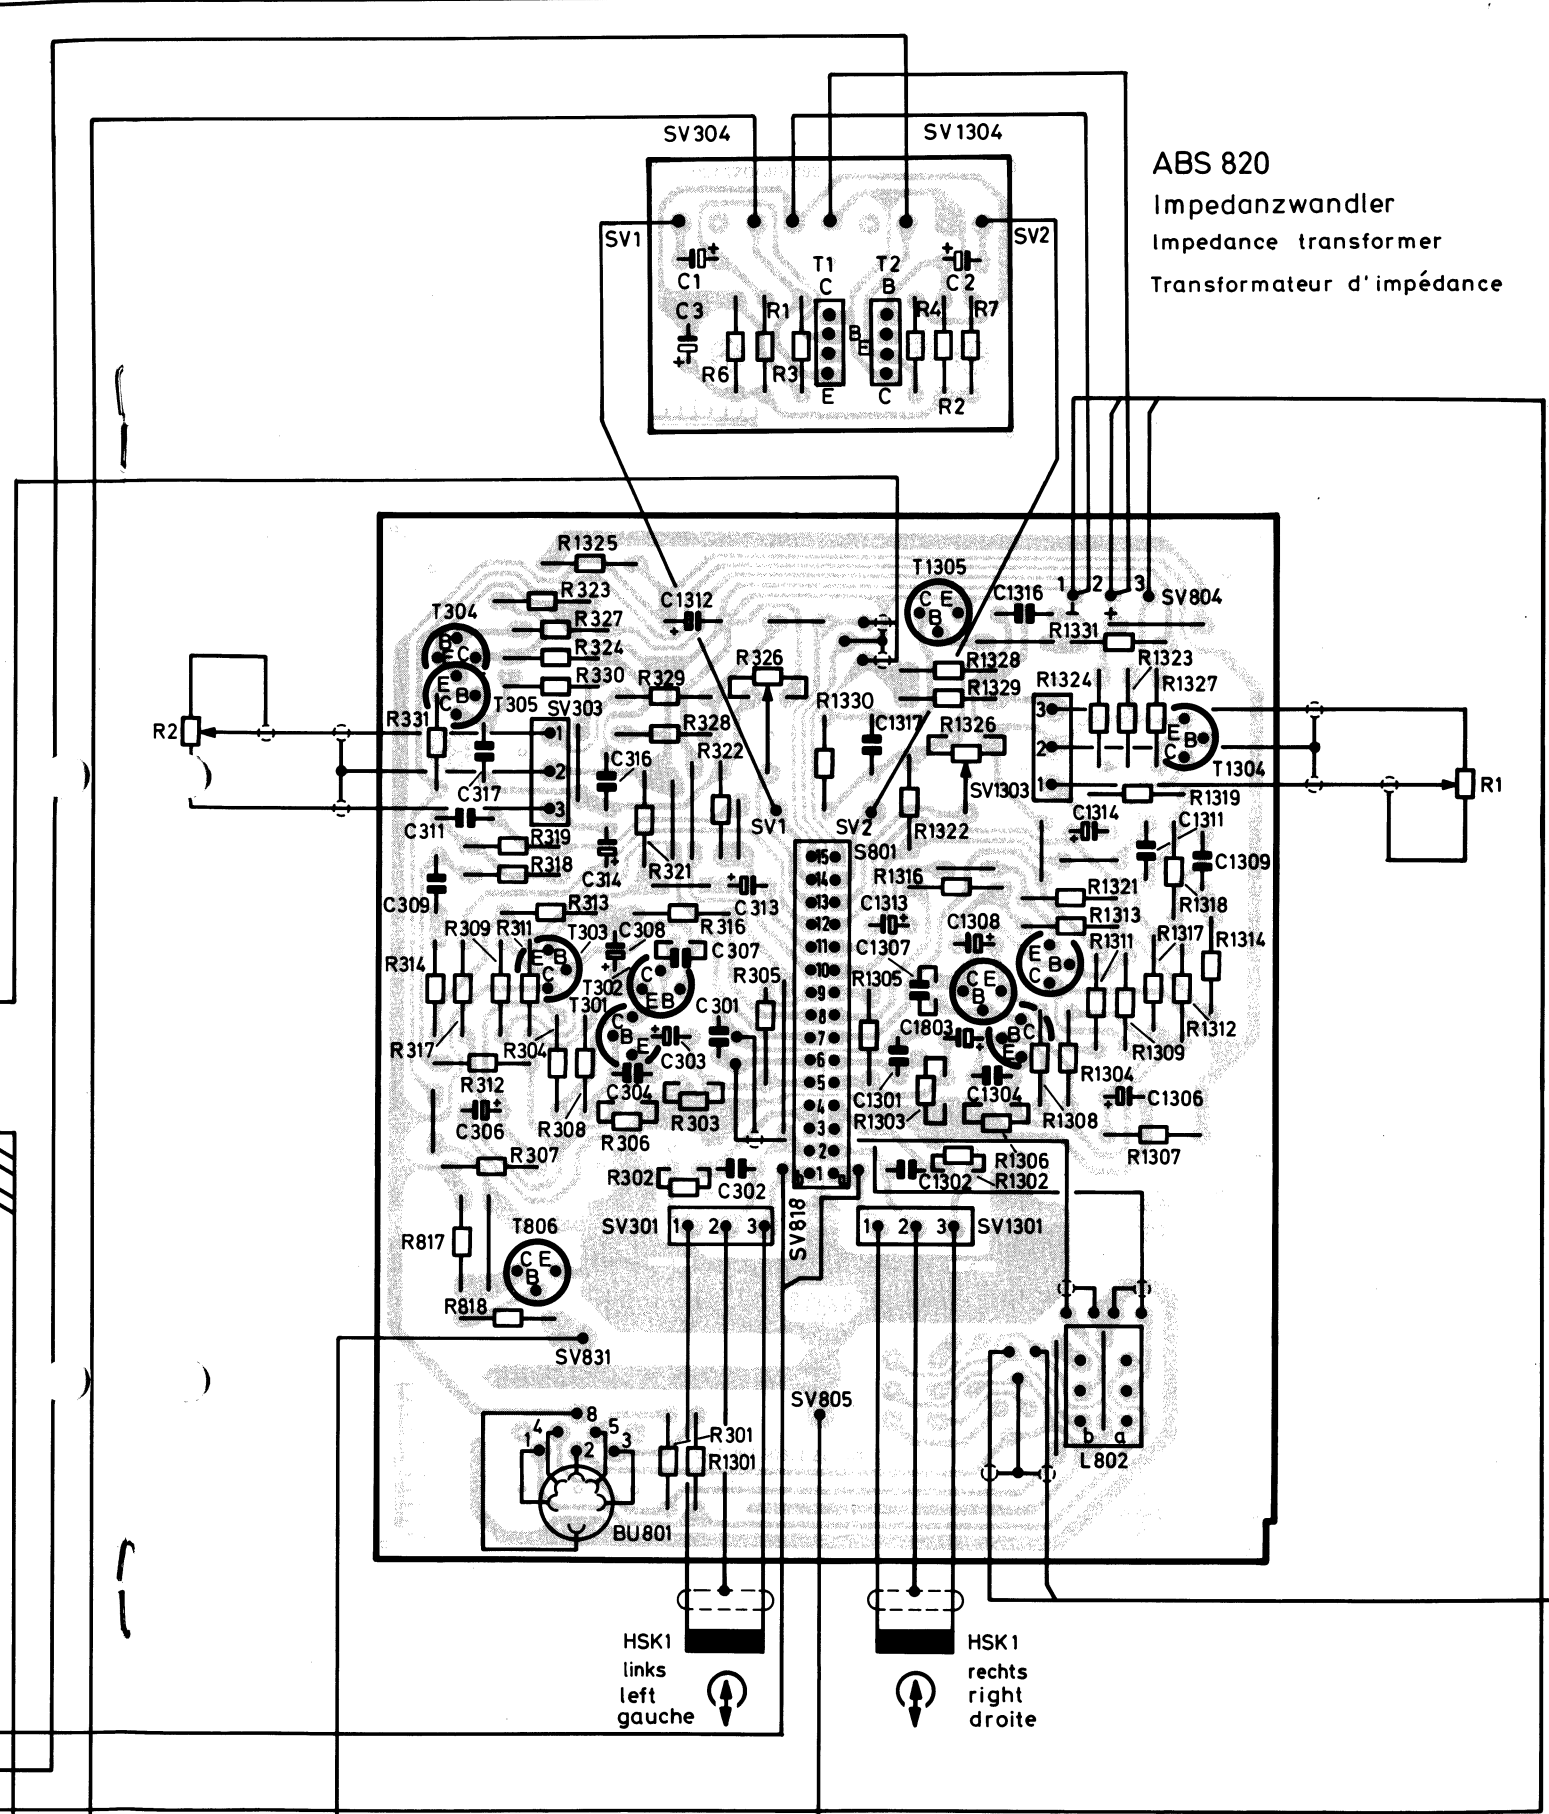

ABS 801 BS 5418
Vorverstärker - Baustein
Preamplifier module
Module de préamplificateur